



Sauter GmbH


Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Betriebsanleitung / Datenblatt

SAUTER CP Y4

V. 1.0
03/2020
DE

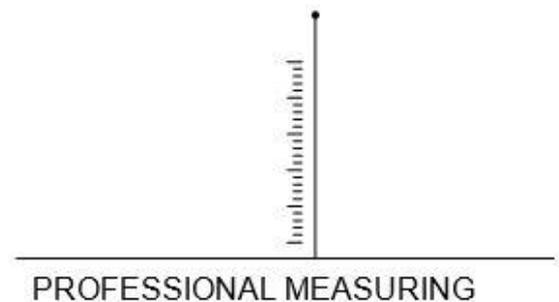



SAUTER CP Y4

V. 1.0 03/2020

Betriebsanleitung / Datenblatt

Inhaltsverzeichnis:

1	Kurzbeschreibung	3
2	Verfügbare Modelle.....	3
3	Einführung.....	3
4	Warnhinweise.....	3
5	Gewährleistung.....	4
6	Technische Daten	4
7	Elektrischer Anschluss	4
8	Abmessungen in mm.....	5
9	Konformitätserklärung	5

1 Kurzbeschreibung

- Günstige Single-point Wägezelle aus Aluminium
- Maximale Plattformgröße 120mm x 120mm
- Hohe Präzision (comprehensive Error 0,02% F.S.)
- OIML Klasse C3
- Schutzklasse IP65
- RoHS konform
- Geeignet für Massemessung

2 Verfügbare Modelle

Nennlast	Modell
300g	CP 300-0Y4
600g	CP 600-0Y4
1000g	CP 1000-0Y4
1500g	CP 1500-0Y4
3000g	CP 3000-0Y4

3 Einführung

Bitte Hinweise in der Betriebsanleitung beachten: Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit SAUTER- Messzellen verfügen.

Nach Erhalt der Messzelle sollte vorab überprüft werden, ob keine Transportschäden entstanden sind, ob die Um-Verpackung oder andere Teile oder gar der Artikel selbst beschädigt wurden. Wenn irgendwelche Schäden ersichtlich sind, bitte teilen Sie diese unverzüglich der SAUTER GmbH mit.

4 Warnhinweise

Beachten sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Nicht korrekt ausgeführter Einsatz der Messzellen kann zu schweren Verletzungen, Tod, Sach- und Personenschäden führen. Der Einsatz darf nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Belasten Sie Messzellen nie über den Bereich Emax (Nennlast, max. Capacity). Überlastete Messzellen weisen nicht mehr die erforderliche Genauigkeit auf. Überlastete oder verformte Messzellen dürfen nicht weiterverwendet werden und sind umgehend auszutauschen.

Treten sie nie unter schwebende Lasten.

Bringen sie immer Überlast- oder Bruchsicherungen an ihrer Anlage an.

Beachten sie immer die zulässigen statischen und dynamischen Belastungen von ihrem eingesetzten Zubehör.

Lassen sie Messzellen in Regelmäßigen Abständen kalibrieren.

Belasten sie die Messzelle nur in ihrer angegebenen Belastungsrichtung. Vermeiden sie Querkräfte.

Kontrollieren sie Messzellen regelmäßig auf Verformungen und Risse.

Bei Messzellen mit 4-Leiteranschluss ändert sich der Kennwert durch kürzen oder verlängern des mitgelieferten Kabels.

5 Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt bei:


- Missachtung der Vorgaben in der Bedienungsanleitung
- Veränderung oder öffnen der Messzelle
- Überlastung
- Mechanischer Beschädigung
- Beschädigung durch Flüssigkeiten oder Medien
- Natürlichem Verschleiß oder Abnutzung
- Nicht sachgemäßer Aufstellung oder elektrischer Installation

6 Technische Daten


Output sensitivity (FS)	mV/V	0.9 mV/V
Maximum capacity (Emax)	g	300, 600, 1000, 1500, 3000
Comprehensive Error	%F.S.	$\leq \pm 0.02$
Zero balance	%F.S.	± 1
Creep	%F.S./30min	± 0.03
Temperature effect on span	%F.S./10°C	± 0.02
Temperature effect on Zero	%F.S./10°C	± 0.02
Safe overload	of Emax	120 %
Ultimate overload	of Emax	150 %
Excitation, recommended voltage	V	9 ~ 12
Input resistance	Ω	405 ± 6
Output resistance	Ω	350 ± 3
Insulation resistance	M Ω	≥ 5000
Operating temperature	°C	-30 ~ +60
Compensated temp. range	°C	-10 ~ +40

7 Elektrischer Anschluss

Geschirmtes Kabel, Schirm nicht mit Element verbunden, Kabeldurchmesser $\varnothing 3.8\text{mm}$, Standard Kabellänge: 0,45m

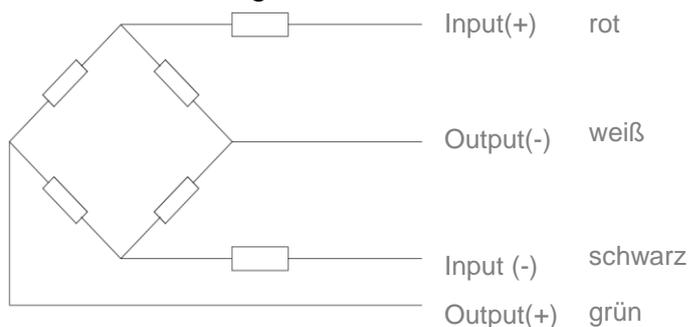

8 Abmessungen in mm

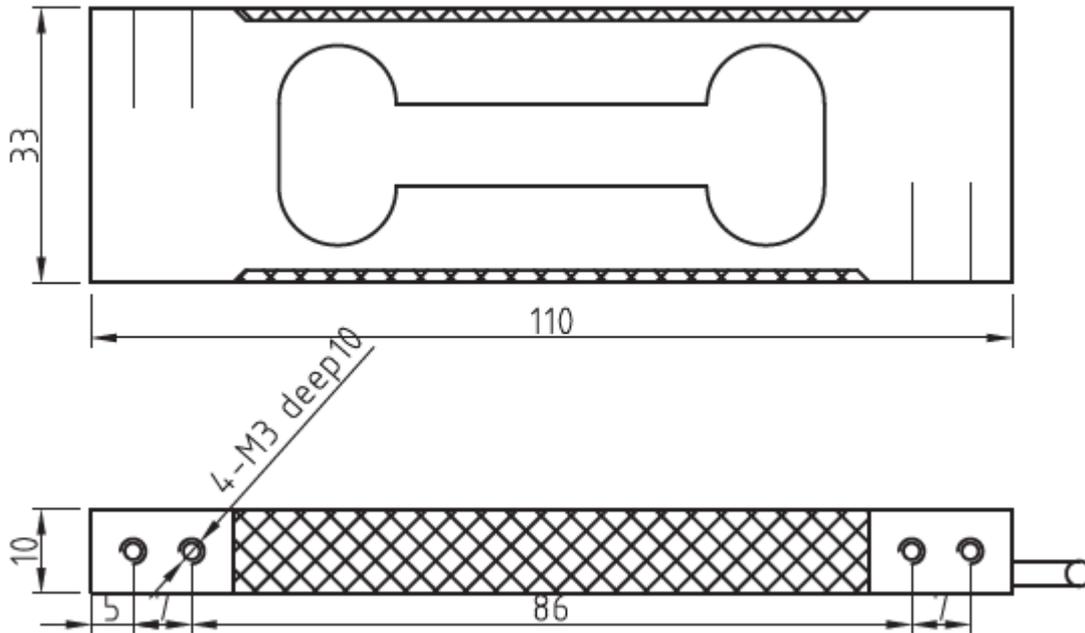

9 Konformitätserklärung

Um in die CE Erklärung einsehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>