




KL-0121-38 B

Zange für Kraftstoffleitung

Produktinformation (Original) DE
! Vor Verwendung, lesen und verstehen!

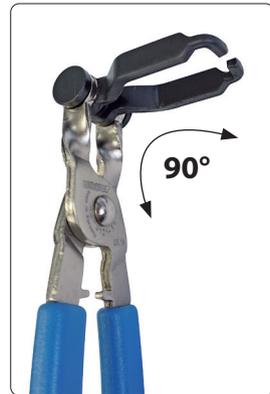

www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 1 - 12/2021

0121-388d190406.indd

Produktbeschreibung

KL-0121-38 B - Zange für Kraftstoffleitung

Universell passend für Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen z.B. bei VW-Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Renault, Peugeot, Opel, Chrysler, Fiat etc.

Alternativ Werkzeug: W 163 589 00 37 00

Ermöglicht das fachgerechte Entriegeln von Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen. Erforderlich z.B. beim Wechsel des Kraftstofffilters oder bei Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem.

Moderne Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen verfügen über sehr kleine Entriegelungslaschen, welche mit einer herkömmlichen Entriegelungszange nicht betätigt werden können, da die Zangenfinger zu groß sind. Die spezielle Gestaltung dieser Zangenfinger, welche zusätzlich bis zu 90° schwenkbar sind, ermöglichen ein beschädigungsfreies Entriegeln auch an schwer zugänglichen Stellen.

DE



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
KL-0121-38 B	Zange für Kraftstoffleitung	1

Technische Daten

Schwenkbereich: 90°

Länge: 172 mm

Anwendungsbeispiel:

1. Um ein Austreten von Kraftstoff bei der nachfolgende Arbeit zu vermeiden, einen Putzlappen um die Steckkupplung legen.
2. Steckkupplung (in Pfeilrichtung **A**) drücken und halten.
3. Steckkupplung mittels der Zange für Kraftstoffleitung über die Entriegelungslaschen (Pfeil **B**) entriegeln und nachfolgend von der Kraftstoffleitung vorsichtig (in Pfeilrichtung **C**) abziehen.

Hinweis:

Steckkupplung dabei **vorsichtig** von der Kraftstoffleitung abziehen, unter Druck stehender Kraftstoff kann austreten! Schutzbrille und Schutzbekleidung tragen!

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezial-werkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzaus-rüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!